



Návod

For PDF installation guide please go to
www.salus-manuals.com
brochure without prior notice.
the right to change specification, design and materials of products listed in this
Maintaining a policy of continuous development Salus Controls plc reserve
of the Computime Group
Salus Controls is a member
Computime
www.salus-controls.com
E: sales@salus-tech.com
T: +44 (0) 1226 323961
Barnsley S75 3SP UK
Whinby Road, Dodworth,
Dodworth Business Park South,
Salus House
Salus Controls plc
Head Office:
tel: +421 903 451 848
SK: technik@salus-controls.sk

Úvod: Smart relé (SR600) je spínací relé produkt, ktorý je možné použiť k zapnutiu alebo vypnutiu zariadenia do max. zaťaženia 16A. Môže byť umiestnený vo vnútri elektro-inštalácie krabice alebo inštalovaný s držiakom priamo na stenu. Tento produkt musí byť použitý s Univerzálnou bránou UGE600 (predáva sa samostatne). Univerzálna brána umožňuje komunikáciu s ďalšími výrobkami Salus Smart Home pomocou aplikácie SALUS Smart Home.

Zhoda výrobku: Tento produkt spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53 / EU (RED) a 2011/65 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese: www.saluslegal.com.

(F)2405-2480MHz; <14dBm



Bezpečnostné informácie:

Iba pre interiérové použitie. Udržujte prístroj úplne suchý. Tento výrobok musí byť nainštalovaný oprávnenou osobou a v súlade so všetkými národnými a EU predpismi. Nedodržanie príslušných noriem by mohlo viesť k stiahnutiu.




Svorky

COM	Vstupná svorka COM
NO	Switch terminal
L	Napájanie 230V
N	Napájanie 230V
S1/S2	Vstupný kontakt - spínaný

Smart Home







Schéma zapojenia

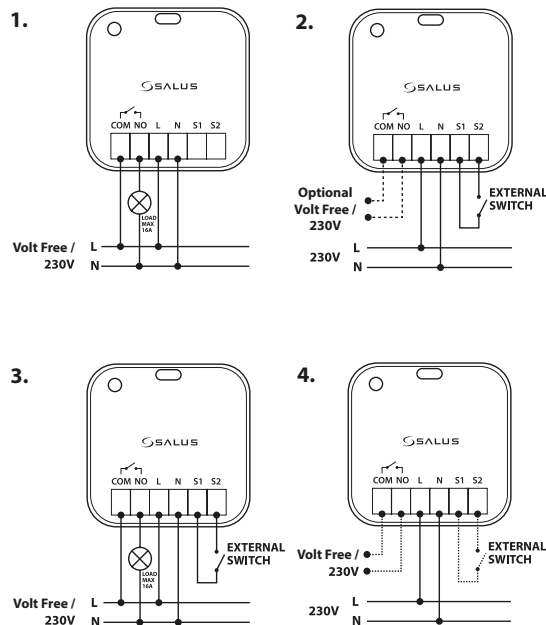

Režim párovania





Akonáhle LED dióda svieti načerveno, je aktívny režim párovania.

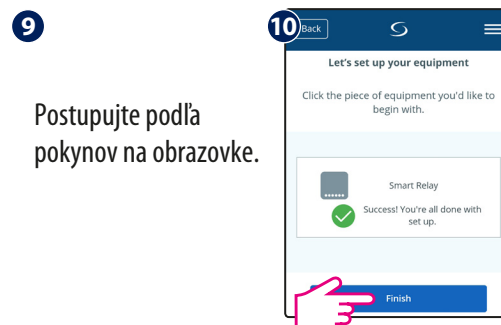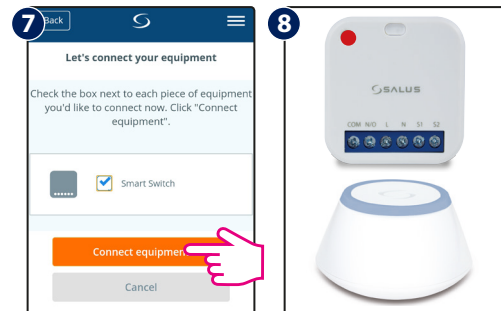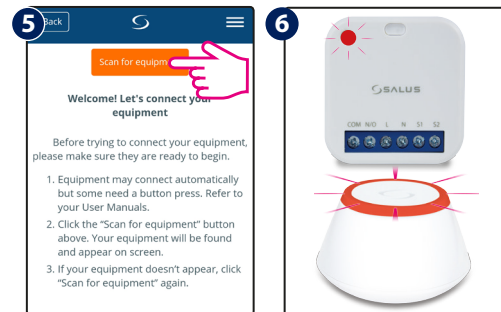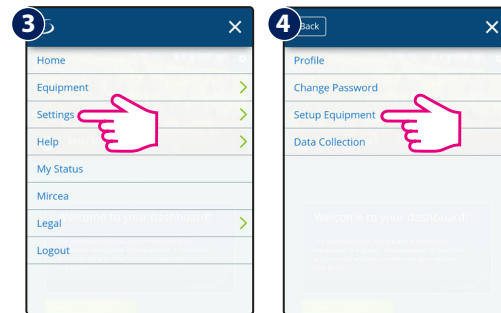


Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Signalizácia LED

Popis	LED
Pripojenie do siete automaticky	ČERVENÁ LED dióda blinká
Pripojenie do siete pomocou stlačenia tlačidla	ČERVENÁ + ZELENÁ LED svieti po dobu 1s, potom blinká ČERVENÁ LED
Relé zariadenie je zapnuté s pripojením do siete	Zelená LED svieti
Relé zariadenie je vypnuté s pripojením do siete	ČERVENÁ LED svieti
Relé zariadenie je vypnuté bez pripojenia do siete	ČERVENÁ LED blinká
Relé zariadenie je zapnuté bez pripojenia do siete	ČERVENÁ a ZELENÁ LED blinká
Identifikácia	Zelená LED blinká po dobu až 10 minút

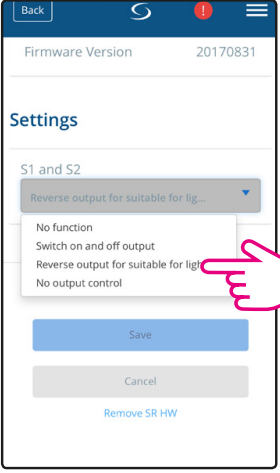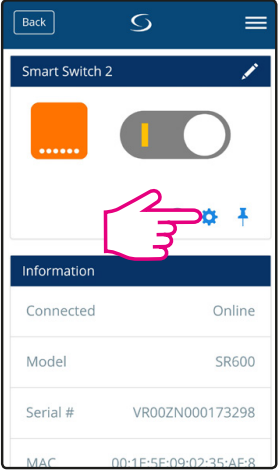

Funkcia tlačidla

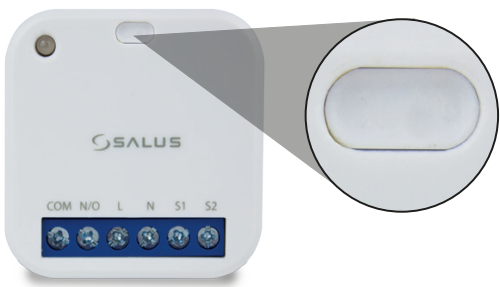

Pre identifikáciu zariadenia, stlačte na krátku dobu tlačidlo.
Pre vstup do režimu párovania , stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.
Pre obnovenie výrobných nastavení, stlačte a podržte tlačidlo, pokiaľ LED dióda nezačne blinkať načerveno (max. 15 s).

Svorky S1&S2

Volba	Popis
1. Žiadna funkcia	S1 / S2 neaktívne (zopnutie svoriek COM / NO je ovládané pomocou aplikácie)
2. Zapnutie a vypnutie výstupu	Svorky COM / NO sú zopnuté, pokiaľ sú svorky S1 / S2 zopnuté
3. Reverzný výstup vhodný pre osvetlenie	Zopnutie svoriek S1 / S2 spôsobuje zapnutie alebo vypnutie (bi-stabilný kontakt)
4. Žiadne výstupné zariadenie	Kontakt S1 / S2 je aktívny a funguje nezávisle na výstupe COM / NO. Zopnutie svoriek COM / NO je ovládané pomocou aplikácie

Odobratie zariadenia

