

Výrobok je kompatibilný so smernicami EC:

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108 / EC
Smernica pre nízke napätie

Tieto pokyny sú platné iba pre model SALUS zobrazovaný na titulnej strane tohto návodu.

⚠ Varovanie

Tento výrobok musí inštalovať kompetentná osoba a inštalácia musí prebiehať v súlade s pokynmi, normami a predpismi, ktoré platia pre daný región, alebo štát, kde sa výrobok nainštalovaný. Nedodržanie požiadaviek príslušných usmernení, noriem a predpisov môže viesť k úrazu, smrti alebo k trestnému postihu.

⚠ Varovanie

Pred inštaláciou alebo prácou na akejkoľvek súčasti, ktorá vyžaduje napájanie 230V 50Hz, vždy odpojte prístroj z el. siete.

⚠ Varovanie

Svorky uzemnenia na KL08NSB sú určené len pre pripojenie ochranného vodiča. Tieto svorky neposkytujú ochranu uzemnením.

Salus Controls si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie, dizajnu a materiálu výrobkov uvedených v tomto návode bez predchádzajúceho upozornenia.


Dátum vydania: Október 2014 Dokument číslo: 00106

www.salus-controls.sk / www.thermo-control.sk

- 1** Odstráňte plastový kryt. Povoľte štyri biele skrutky (len o štvrt otáčky).



- 2** Vyberte bielu pripojovaciu svorkovnicu.

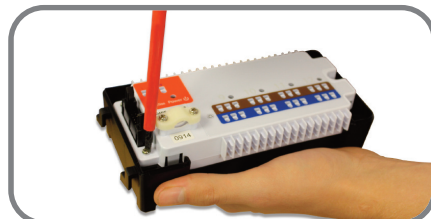


- 3** Pripevnite zadnú časť KL04NSB na DIN lištu alebo na stenu.


Ak ste spojili KL04NSB so svorkovnicou KL08NSB, použite krátky plochý kábel, inak použite dlhý plochý kábel (pozri krok 12). Nasledujúca tabuľka znázorňuje spojenie s KL08NSB, montáž na stenu:




- 4** Pripravte káble podľa nasledujúcich obrázkov:

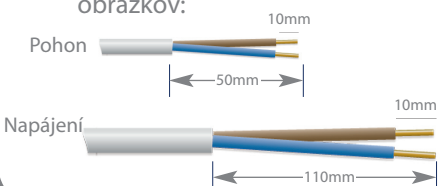


- 5** Vložte všetky káble do ich správnej pozície.

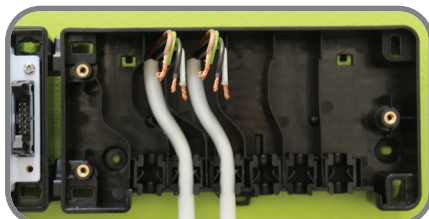


- 6** Nasadte bielu pripojovaciu svorkovnicu.

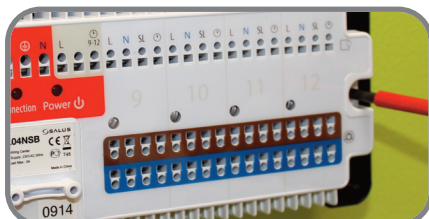


- 7** Zasuňte napájacie vodiče do guľatých otvorov napájania.

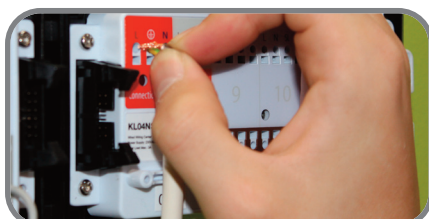


- 8** Priskrutkujte biely fixačný pásik pomocou dvoch skrutiek pre upevnenie napájacích vodičov.

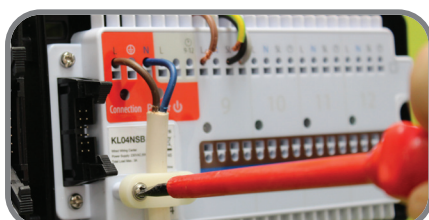

- 9** Zatláčajte a ohnite všetky vodiče termostatov do okrúhlych otvorov v hornej časti KL04NSB.

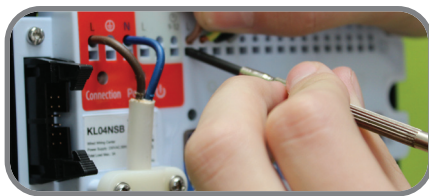

- 10** Zatláčajte vodiče termoelektrického pohonu do guľatých otvorov v spodnej časti KL04NSB. Môžete pripojiť až štyri pohony v každej zóne.

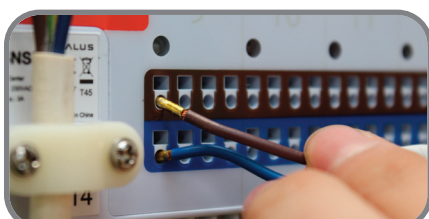

- 11** Odstráňte plastový kryt na KL08NSB.




- 12** Pripojte krátky plochý kábel medzi KL08NSB a KL04NSB pri vzájomnom spojení svorkovnic, inak použite dlhý plochý kábel. Nasledujúca tabuľka znázorňuje inštaláciu vzájomným spojením:



- 13** Vylomte výrez na spodnú časť krytu KL04NSB.



- 14** Nasadte plastový kryt KL08NSB a KL04NSB.

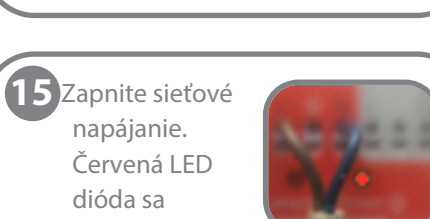

- 15** Zapnite sieťové napájanie. Červená LED dióda sa rozsvieti.



Inštalácia a pripojenie KL04NSB

Pomocou rozšírenia KL04NSB možno jednoducho a bezpečne pripojiť termostaty a zodpovedajúce termoelektrické pohony. Pomocou spojenie rozšírenie KL04NSB so svorkovnicou KL08NSB je možné rozšíriť počet regulovaných obvodov. Možné konfigurácia:

- Dve skupiny s V30 centrálnym termostatom, každá skupina má až štyri skupinové termostaty.
- Tri skupiny s V30 centrálnym termostatom. spojenie svorkovnice pomocou rozšírenia KL04NSB. Každá skupina obsahuje až štyri skupinové termostaty.
- Jeden centrálny VS30 termostat pre ovládanie až siedmimi VS35 skupinových termostatov. Pre túto konfiguráciu sa musí vytvoriť most medzi šedými pozíciami 1-4 a 5-8.

Ak je rozšírenie KL04NSB pripojené k KL08NSB, možno pripojiť VS30 centrálny termostat a ďalšie VS35 skupinové termostaty, pripojené k KL04NSB na zóny 9 až 12.

Inštalujte KL04NSB len v suchých a uzavretých miestnostiach. Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti nesmie byť vyššia ako 95%. Čistite KL04NSB iba suchou a mäkkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.

LED signalizácia

Označenie	Farba	Význam	Označenie	Farba	Význam
Connection	●	KL04NSB spojený s KL08NSB	Pohony v zóne 10	●	Zopnutý kontakt pohonov zóny 10
Power	●	Pripojené napätie 230V	Pohony v zóne 11	●	Zopnutý kontakt pohonov zóny 11
Pohony v zóne 9	●	Zopnutý kontakt pohonov zóny 9	Pohony v zóne 12	●	Zopnutý kontakt pohonov zóny 12